



# How to Bowers & Wilkins Zeppelin

Wie bekomme ich das Gerät auseinandergenommen ?

Written By: Albert Einstein 2



## INTRODUCTION

Da B&W nicht auf meine Reparaturanfrage reagierte, habe ich mich entschlossen, dass Gerät selber zu öffnen bzw zu reparieren.

Bei mir war es nur eine defekte Sicherung.



### TOOLS:


- [Kreuzschlitz mittlere Größe Plastischaber](#) oder stumpfes Messer und einen LötKolben (1)



### PARTS:

- [power fuse T1.6AL250v](#) (1)

## Step 1 — iPod Halter entfernen ( muss nicht (kann aber hilfreich sein))

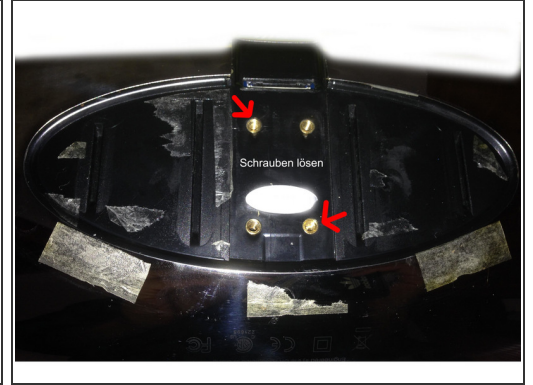


- Gerät auf die Seite legen und dann die Gummiplatte vom Boden abnehmen.
- anschließend die beiden Schrauben (Spezialschrauben ( aber ein kleiner Schraubenzieher reicht hier völlig aus) abschrauben.

## Step 2 — iPod Halter entfernen




- vorsichtig den Kontakt abziehen ( Klemme noch vorn drücken) und zur Seite legen.

### Step 3 — Abdeckung entfernen

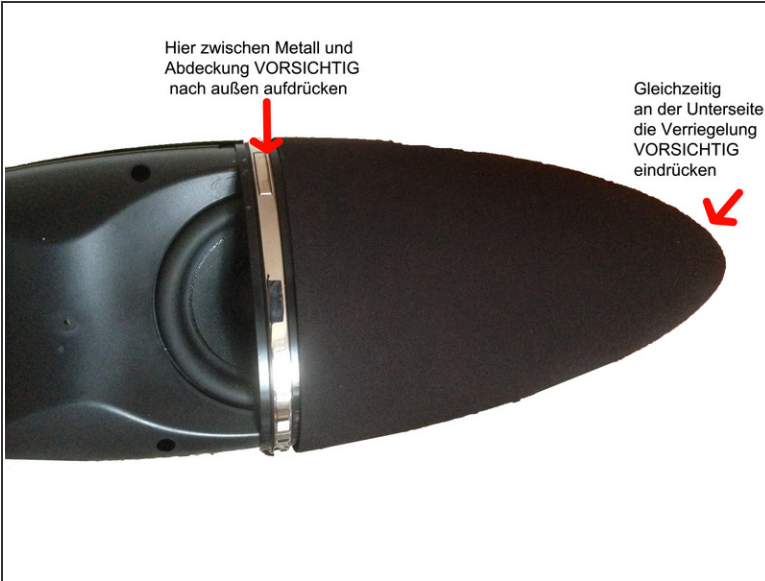


- mit einem Plastischaber oder einem stumpfen Messer in den Schlitz zwischen Metallsteifen und Abdeckung gehen und diesen Schlitz nach außen drücken und dabei gleichzeitig den auf der Rückseite zu tastenden Plastikverschluss VORSICHTIG AM ÄUSSEREN ENDE hineindrücken. Dann die Abdeckung langsam zur Seite aufschieben.

### Step 4 — Schrauben entfernen

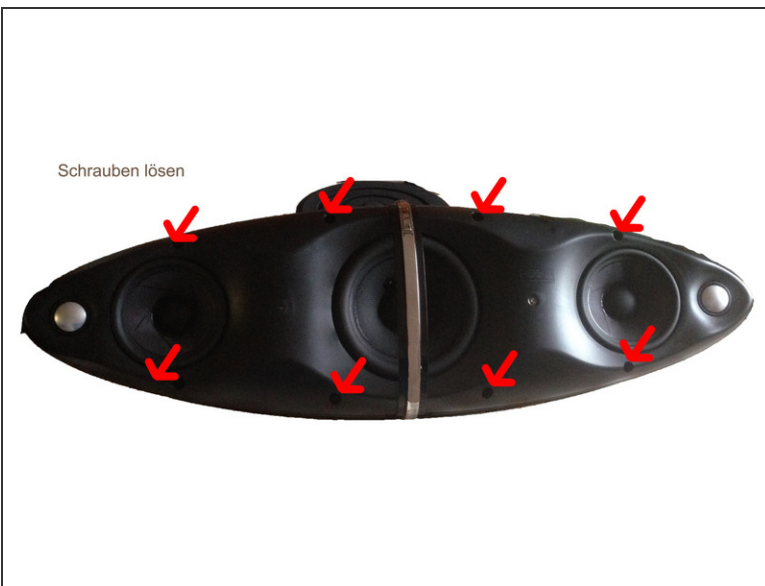

- Dann die 8 Schrauben des Gehäuses entfernen

## Step 5 — Gehäuse öffnen

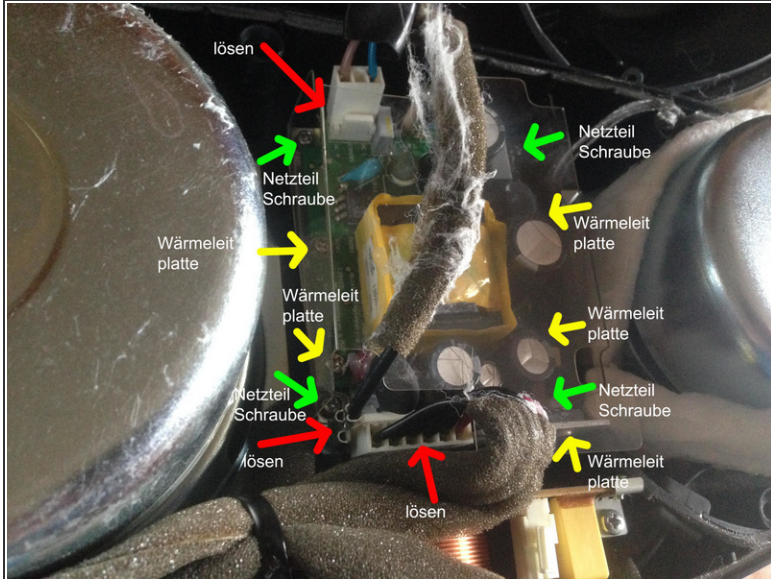

- Gehäuse vorsichtig nach vorn abklappen und die 3 Kabel ( ROTER PFEIL ) lösen ( abziehen)
- dann die Schrauben vom Netzteil (4 Stück GRÜNER PFEIL ) entfernen und das Netzteil entnehmen.
- anschließend die Schrauben (5 Stück GELBER PFEIL ) die das Wäremeleitblech halten entfernen.
- neue 250V T1,6A Sicherung einlöten

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.

This document was last generated on 2017-06-21 07:20:02 PM.